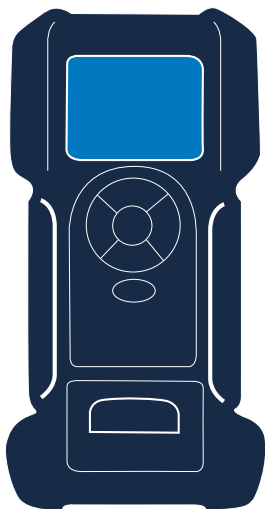


# PROCÉDURE DE MISE À JOUR DU LOGICIEL

## SÉRIE CPX-900



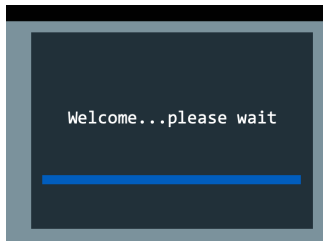
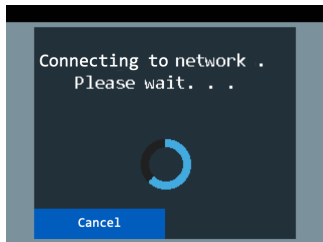
Ce mode d'emploi décrit la procédure à suivre pour mettre à jour avec succès votre testeur de batterie.

Lisez attentivement la notice et suivez les étapes indiquées.

**Remarque :** L'emplacement des icônes affichées sur les captures d'écran de cette procédure peut différer de l'emplacement réel sur votre testeur de batterie, en raison des différentes versions.

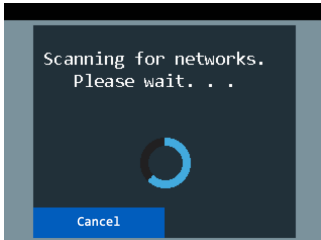
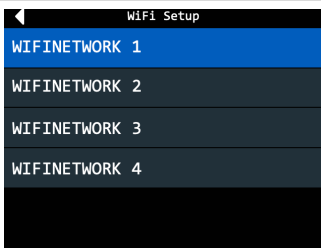

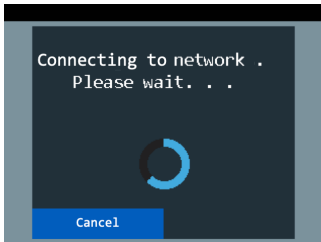
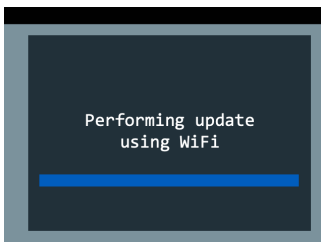



**Pendant la procédure, le testeur doit être branché sur une batterie au moyen de pinces.**  
Si aucune batterie n'y est branchée pendant la deuxième moitié de la mise à jour, l'appareil peut devoir être redémarré en atelier.

Illustration	Procédure étape par étape
	<p>Pour lancer le processus de mise à jour par radiocommunication, vous devez être <b>connecté à un réseau Wi-Fi stable</b>.</p> <p><b>Comment le vérifier ?</b> Vous pouvez voir si vous êtes connecté au Wi-Fi en vérifiant si l'icône Wi-Fi est visible dans le menu principal.</p>
	<p>Allez à la rubrique <b>Messages</b> dans le menu principal et <b>sélectionnez le message</b> indiquant qu'une mise à jour est disponible.</p>
	<p>Le chargement de la mise à jour débutera automatiquement.</p> <p><b>Avertissement</b> Assurez-vous que l'appareil est branché sur une batterie, afin que son alimentation interne ne s'épuise pas pendant le processus de mise à jour.</p>
	<p>L'appareil se connecte au réseau qui a été utilisé en dernier lieu.</p> <p><b>Un problème ?</b> <b>S'il y a un problème de connexion à un réseau, voyez les étapes suivantes.</b></p> <p><b>Pas de problème ?</b> Si l'appareil peut établir sans problème une connexion à un réseau Wi-Fi, la mise à jour s'effectuera automatiquement. Cela prendra entre <b>15 et 30 minutes</b>, en fonction de la connexion Wi-Fi.</p>

# PROCÉDURE DE MISE À JOUR DU LOGICIEL

## SÉRIE CPX-900

Illustration	Procédure étape par étape
	Si l'appareil ne peut pas se connecter directement à un réseau Wi-Fi, il commencera à chercher les réseaux disponibles.
	Sélectionnez le <b>réseau</b> auquel vous souhaitez vous connecter.
	Si le réseau est protégé par un mot de passe, il vous sera demandé de saisir le <b>Mot de passe</b> , puis de cliquer sur le bouton « <b>Enregistrer</b> » en bas à droite de l'écran.
	L'appareil se connecte au réseau que vous venez de sélectionner. <b>Un problème ?</b> Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à un réseau, vous pouvez réessayer une nouvelle fois. Si le problème persiste, veuillez contacter votre <b>partenaire de services</b> le plus proche pour obtenir de l'aide. <b>Pas de problème ?</b> Si l'appareil peut établir sans problème une connexion à un réseau Wi-Fi, la mise à jour s'effectuera automatiquement. Cela prendra entre <b>15 et 30 minutes</b> , en fonction de la connexion Wi-Fi.
	La mise à jour de l'appareil est en cours.  Veuillez <b>ne pas</b> déplacer l'appareil ni le débrancher de la batterie pendant le processus de mise à jour.
	Après l'installation de la mise à jour, l'appareil redémarre.  L'appareil est à nouveau prêt à être utilisé. <b>Un problème ?</b> Si vous rencontrez des problèmes pendant ou après le processus de mise à jour, contactez votre partenaire de services le plus proche pour obtenir de l'aide.