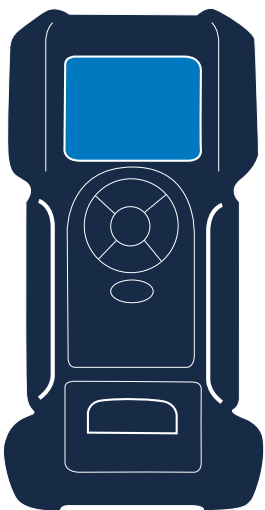


UPDATEPROCEDURE VOOR SOFTWARE

CPX-900-SERIE



Deze handleiding beschrijft de procedure om uw accutester probleemloos te updaten.

Lees de aanwijzingen zorgvuldig door en voer de genoemde stappen uit.

Opmerking: Doordat er verschillende versies zijn, kan de locatie van de pictogrammen op de schermafbeeldingen in deze procedure afwijken van de werkelijke locatie op uw accutester.



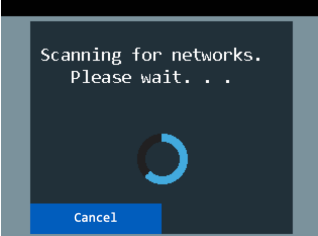
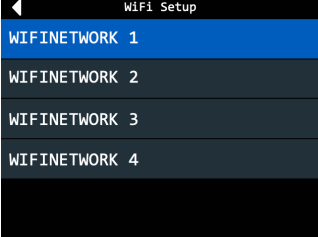

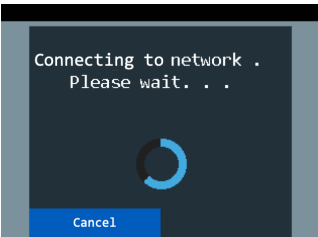
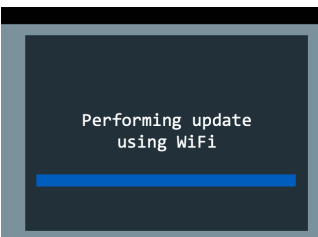

Tijdens de procedure moet het apparaat met klemmen op een accu zijn aangesloten.

Als er geen accu is aangesloten tijdens het tweede gedeelte van de updateprocedure, kan het zijn dat het apparaat op een servicelocatie opnieuw opgestart moet worden.

Visueel	Stap-voor-stapprocedure
	Voor een draadloze updateprocedure moet u zijn verbonden met een stabiel wifinetwerk . Hoe controleert u dat? U kunt zien of u met een wifinetwerk bent verbonden als het wifipictogram in het hoofdmenu zichtbaar is.
	Ga in het hoofdmenu naar Messages (Berichten) en selecteer het bericht met de melding dat er een update beschikbaar is.
	De update wordt automatisch geladen. Waarschuwing Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met een accu zodat het apparaat tijdens het updaten niet zonder spanning raakt.
	Het apparaat maakt verbinding met het laatst gebruikte netwerk. Probleem? Volg de volgende stappen als het apparaat geen verbinding met een netwerk kan maken. Geen probleem? Als het apparaat probleemloos verbinding maakt met een wifinetwerk, wordt de update automatisch uitgevoerd. Dit duurt 15 tot 30 minuten , afhankelijk van de draadloze verbinding.

UPDATEPROCEDURE VOOR SOFTWARE

CPX-900-SERIE

Visueel	Stap-voor-stapprocedure
	Als het apparaat niet direct op een draadloos netwerk kan worden aangesloten, zoekt het apparaat beschikbare netwerken.
	Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
	Als het netwerk met een wachtwoord is beveiligd, wordt u gevraagd om het Password (Wachtwoord) in te voeren en moet u rechts onderaan op het scherm op ' Save ' (Opslaan) klikken.
	Het apparaat maakt verbinding met het netwerk dat u hebt geselecteerd. Probleem? Als u nog altijd geen verbinding kunt maken met een netwerk, kunt u het nog één keer proberen. Neem voor ondersteuning contact op met de dichtstbijzijnde servicepartner als het probleem blijft bestaan. Geen probleem? Als het apparaat probleemloos verbinding maakt met een wifinetwerk, wordt de update automatisch uitgevoerd. Dit duurt 15 tot 30 minuten , afhankelijk van de draadloze verbinding.
	Het apparaat is aan het updaten. Tijdens het updaten het apparaat niet verplaatsen of loskoppelen van de accu.
	Nadat de update is geïnstalleerd, start het apparaat opnieuw op. Het apparaat is klaar om opnieuw gebruikt te worden. Probleem? Neem voor ondersteuning contact op met de dichtstbijzijnde servicepartner als u tijdens of na het updaten problemen ervaart.